SS-1530000 - CP-SW0000-ACVO

ARNO

MULTICHEF

EXCIO

Allstar

INSTRUÇÕES DE USO

INSTRUCCIONES DE USO

LIMPEZA

- Seque el aparato del enchufe.
- Para una limpieza más fácil , enjuague rápidamente los accesorios después de usarlos.
- Lave y enjuague los accesorios: se pueden lavar en el lava vajillas en el agua o debajo del grifo evitando el contacto de la cabeza picadora. 2 x + 4x2 = 4x2 + 4x2 = 4x6, do cepo de cuchilla na face inferior do tampa móvel. Enjuague estos últimos con una esponja humeda.
- Una vez secos ,puede aceite de cocina en la cuchilla (4/3) y en las partillas (4/4) para evitar cualquier riesgo de oxidación.
- Coloque agua caliente con algunas gotas de jabón líquido dentro de la mezcladora del mixer (5/2). Cierre la tapa (5/3), junto a la tapa dosificadora (5/1). Utilice la función pulsar algunas veces sague el aparato del enchufe. Enjuague el mezclador. Enjuagado con una esponja humeda.
- Las láminas de los accesorios son muy afiladas, manipúlelas con cuidado.

- CONSEJOS: En el caso de coloración de sus accesorios por los alimentos (zanahorias, naranjas, ...) fréguelo con un paño empapado con aceite de cocina, en seguida proceda a la limpieza habitual.

Si su aparato no funciona ¿qué hacer?

Si su aparato no funciona, verifique:

- **La conexión de su aparato.**
- **El arrollar de cada de cada accesorio.**

Su aparato ¿continúa no funcionando? Busque un centro de Servicio Autorizado Arno (ver lista en el folleto de la red Autorizada).

CONSEJOS: en caso de duda, consulte el manual de instrucciones, luego si continúa con dificultades, llame a nuestro servicio consumidores, que le proporcionará una dirección cerca suyo. Gracias por su comprensión y confianza en nuestros productos.
Características técnicas del producto pueden sufrir alteraciones sin previo aviso.

e. Desligue o plugue da tomada quando não estiver utilizando o produto ou quando for limpá-lo, para evitar riscos.

f. Para sua segurança não utilize o produto após uma queda ou se apresentar qualquer tipo de mau funcionamento a fim de evitar riscos. Leve-o a um Serviço Autorizado Arno.

g. Nunca utilize o produto com o cordão elétrico ou o plugue danificados, a fim de evitar acidentes, como choque elétrico, curto-circuito, queimaduras ou mesmo incêndio. **Para evitar riscos a aquisição e substituição do cordão elétrico devem ser feitas em Serviços Autorizados Arno.**

h. Nunca tente desmontar ao consertar o produto, por si ou por terceiros não autorizados, para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos e acidentes. Leve-o a uma Assistência Autorizada Arno.

i. Não deixe o cordão elétrico pender para fora da mesa, pia ou bancada e nem tocar superfícies quentes, para não danificar sua isolação e causar problemas técnicos e acidentes.

j. Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico e não retire o plugue da tomada puxando-o pelo cordão para não afetar o bom funcionamento do produto e evitar eventuais acidentes.

k. Para sua segurança, utilize somente acessórios e peças avulsas originais de fábrica. Não nos responsabilizamos por danos causados por acessórios e peças avulsas de fabricação diferente. Caso danos ao produto e prejudicar seu funcionamento, além de implicar a perda da garantia contratual.

l. Ao ligar ou desligar o plugue da tomada, certifique-se de que suas mãos estejam secas para evitar um contato com as pinças do plugue, para evitar choque elétrico.

m. Não deixe o produto funcionando ou conectado à tomada enquanto estiver ausente, mesmo que seja por instantes, principalmente onde houver crianças. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para que não brinquem com o produto ou com o cordão elétrico.

n. Para evitar sobrecarga elétrica, não ligue outros aparelhos na mesma tomada utilizando benjamins ou extensões, evitando assim danificar os componentes do produto e provocar sérios acidentes.

o. Desenrole cuidado quando estiver utilizando o produto e cuidado veja a limpeza, um pequeno descuido pode provocar até produzir incêndio, tanto internamente provocando acidentes.

p. No utilize el producto después de una caída o si presenta cualquier tipo de mal funcionamiento. Llévelo al Servicio Autorizado Arno.

q. Nunca utilice el producto con el cordón eléctrico o el enchufe dañados, a los efectos de evitar accidentes, como descargas eléctricas, cortocircuitos y quemaduras o incendios. **La adquisición y sustitución del cordón eléctrico deben ser hechas en el Servicio Autorizado Arno.**

r. Nunca intente desmontar o reparar el producto, por si mismo o por terceros no autorizados, para no perder la garantía y evitar problemas técnicos. Llévelo al Servicio Autorizado Arno.

s. No deje el cordón eléctrico colgar afuera de la mesa o mostrador, ni tocar superficies calientes, para no dañar la aislación del cable y causar problemas técnicos y accidentes.

t. Nunca transporte el producto por el cordón eléctrico ni lo desenchufe tirando del cordón, para no afectar el buen funcionamiento del producto y evitar posibles accidentes.

u. El uso de piezas o accesorios que no sean originales de fábrica puede provocar accidentes personales, causar daños al producto y perjudicar su funcionamiento, además de provocar la pérdida de la garantía contractual.

v. Al conectar o desenchufar, cerciórese de que sus dedos no están en contacto con las espigas del enchufe, para evitar descargas eléctricas.

w. No deje el producto funcionando o enchufado cuando esté ausente, aunque que sea por instantes, principalmente cuando el producto esté cerca de niños.

n. Para evitar sobrecargas eléctricas, no enchufe otros aparatos en el mismo tomacorriente utilizando adaptadores o extensiones, evitando así dañar los componentes del producto y provocar serios accidentes.

LIMPEZA

- Tire o aparelho da tomada.
- Para uma limpeza mais fácil, enxague rapidamente os acessórios depois de usá-los.
- Lave e enxague os acessórios: eles podem ser lavados na lava-louça, na água ou debaixo da torneira evitando o contanto da cabeça picadora (2 x 4x4 = 4x2 + 4x2 = 4x6, do cepo de cuchilla na face inferior da tampa móvel (a). Enxague estes últimos com uma esponja úmida.
- Uma vez enxugados, passe óleo de cozinha na faca (4/3) e nas grelhas (4/4) para evitar qualquer risco de oxidação.
- Coloque água quente com algumas gotas de sabão líquido dentro da liguês do mixer (5/2). Feche a tampa (5/3), munida da tampa dosadora (5/1). Utilize a função Pulsar algumas vezes. Tire o aparelho da tomada. Enxágue a tigela. Enxugue-a com uma esponja úmida.
- As lâminas dos acessórios são muito afiadas. Manipule-as com muito cautela.

- **DICAS:** em caso de coloração de seus acessórios por alimentos (cenouras, laranjas, ...), esfregue-os com um pano embebido com óleo de cozinha, em seguida, proceda à limpeza habitual.

Se seu aparelho não funciona, o que fazer?

Se seu aparelho não funciona , verifique :

- **a ligação do seu aparelho.**
- **o travamento de cada acessório.**

Seu aparelho continua não funcionando? Procure um centro de serviço autorizado (ver lista no folheto de rede autorizada).

CONSEJOS: en caso de duda, consulte el manual de instrucciones, luego si continúa con dificultades, llame a nuestro servicio consumidores, que le proporcionará una dirección cerca suyo. Gracias por su comprensión y confianza en nuestros productos.
Características técnicas del producto pueden sufrir alteraciones sin previo aviso.

PORTUGUÊS

Você acaba de adquirir um produto ARNO da linha Multichef Excio. Agradecemos a sua confiança. Para melhor entender e aproveitar todas as funções do seu aparelho, **leia atentamente as recomendações a seguir e suas instruções de uso.**

Guarde este Livro de Instruções. Guarde-o para eventuais consultas.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES PARA O MANUSEIO DESTE PRODUTO:

A ARNO, atenta com a qualidade de seus produtos, preocupa-se também com a segurança possível de seus consumidores. Por esta razão, antes de utilizar pela primeira vez o produto, **leia atentamente as recomendações a seguir e as abaixo. Destas instruções dependem a perfeita funcionalidade do produto**, assim como a sua segurança pessoal.

a. **Antes de ligar o plugue na tomada, certifique-se de que a voltagem é compatível com a indicada no produto** (127 V ou 220 V). Ligações em voltagens incompatíveis poderão provocar danos ao produto e a sua segurança.

b. **Este produto foi projetado, fabricado e é recomendado apenas para uso cuidado doméstico.** Portanto, não se destina aos usos comercial e/ou profissional, que acarretam uma sobrecarga de trabalho ao produto e não o mencionado em bula. Qualquer destas utilizações anormais poderão acarretar a perda da garantia contratual.

c. Não utilize os choques elétricos, nunca utilize o produto com as mãos molhadas ou sobre superfícies úmidas ou encharcadas, nem molhe as partes elétricas do produto e não o mergulhe em água.

d. **Este aparelho não se destina a utilização por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas,** ou por pessoas com falta de experiência e de conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do produto ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

IMPORTANTE

- LOS ACCESORIOS CONTENIDOS EN EL MODELO QUE USTED ACABA DE COMPRAR SON APENAS LOS PRESENTADOS EN LA RECETA ENCONTRADA EN LA PARTE SUPERIOR DEL EMBALAJE.
- Usted podrá personalizar su aparato y buscar ,junto a su revendedor los otros.
- A un centro de servicio autorizado, los demás accesorios descritos en el manual.

Desconectar el aparato y desconectarlo del enchufe antes de cambiar los accesorios o de aproximarse a las partes móviles cuando estén en funcionamiento.

- Antes siempre los platos (4/1,4/1) para guiar los alimentos en los conductos, nunca los dedos, un tenedor, una cuchara, un cuchillo o cualquier otro objeto durante el funcionamiento del aparato.
- No utilice su aparato vacío.
- Para no dañar la cuchilla y la base de la batidora (5/2) son ingredientes, sin tapa (5/2) o solamente con productos secos y no nanta líquidos fonendidos.
- Coloque su aparato en una superficie plana, limpia y seca.
- No coloque los accesorios en un horno microondas y no los esterilice.
- Tomar cuidado con cabellos largos , pañuelos, corbatas , etc. encima de los accesorios en funcionamiento.
- Siempre saque su aparato del enchufe inmediatamente después de usarlo, cuando lo vaya a limpiar o en caso de corte de energía eléctrica.
- Manipule el cuchillo metálico(4/3), el cuchillo del mezclador del mixer (5) de mini picador (2), del triturador (3), de la cabeza picadora (4/3) y los discos de corte de ingredientes (a) con precaución: ellos son extremadamente cortantes. Vuelva siempre desligadamente remover la cuchilla metálica de (4/3) en su accesorio (I) antes de vaciar el contenido del mezclador.
- Nunca llene la jarra (5/1) o la base (4) de la centrifugadora si ellos estuvieren desmontados.
- No utilice el batidor (D) o el disco de emulsión (F) para preparar masas pesadas.

IMPORTANTE

- OS ACESSÓRIOS CONTIDOS NO MODELO QUE VOCÊ ACABA DE COMPRAR SÃO APENAS OS APRESENTADOS NA RECEITA ENCONTRADA NA PARTE SUPERIOR DA EMBALAGEM.
- Você poderá personalizar seu aparelho e procurar, junto a seu revendedor habitual ou a um centro de serviço autorizado, os demais acessórios descritos no manual.

Desligue o aparelho e desconecte-o da tomada antes de trocar os acessórios ou de aproximar-se das partes móveis quando estiver em funcionamento

- Sempre use as pilhas (4/1,/1 mm) para guiar os alimentos nos conductos, nunca os dedos, um garfo, uma colher, uma faca ou qualquer outro objeto durante o funcionamento do aparelho.
- Não coloque o aparelho num forno microondas e não os esterilize.
- Tomar cuidado com cabelos longos, lenços, gravatas, etc... acima dos acessórios em funcionamento.
- Sempre tire seu aparelho da tomada assim que deixar de utilizá-lo, quando for limpá-lo ou em caso de corte de energia elétrica.
- Manipule a faca metálica (4/3), o disco de fatiar/ralar (6), os micro-discos (a) e a lâmina de picar (2) com precaução, pois o os disco de corte dos legumes (a) com precaução: eles são extremamente cortantes. Vuda deve obrigatoriamente remover a faca metálica (4/1) de seu acessório (I) antes de esvaziar o conteúdo do liquidificador.
- Não utilize os acessórios com excesso (congelamento) – (vermelho – esterilização a quente)
- Não utilize o filtro (5) nem a base (4) da centrífuga se eles estiverem desmontados.
- Não utilize o batedor (D) ou o disco emulsionador (F) para preparar massas pesadas.

ESPAÑOL

Usted acaba de adquirir un producto Arno de la más alta tecnología y calidad. Para entender mejor y aprovechar todas las funciones de su aparato, **lea atentamente las recomendaciones a seguir y sus instrucciones de uso. De ellas dependen un buen funcionamiento del producto** y la seguridad personal.

Manual de Instrucciones. Guárdelo para eventuales consultas.

RECOMENDACIONES IMPORTANTES PARA EL MANEJO DE ESTE PRODUCTO:

ARNO , atenta a la calidad de sus productos, se preocupa también con la seguridad posible de sus consumidores. Por esta razón, antes de utilizar por primera vez el producto, **lea atentamente las recomendaciones a seguir y las abajo. Dichas instrucciones dependen el perfecto funcionamiento del producto**, asim como a sua seguridad personal.

a. **Antes de fijar el plugue de la tomada, certifíquese de que el voltaje sea compatible con la indicada no producto** (127 V ou 220 V). Conexiones en voltajes incompatibles podrán provocar daños en producto a tu seguridad.

b. **Este producto fue proyectado, fabricado e é recomendado apenas para uso cuidado doméstico.** Portanto, nâo se destina aos usos comercial e/o profissional, que acarretam uma sobrecarga de trabalho ao produto e não o mencionado em bula. Qualquer destas utilizações anormais poderão acarretar a perda da garantia contratual.

c. No utilice los choques eléctricos, nunca utilice o producto com as mãos molhadas ou sobre superfícies úmidas ou encharcadas, nem molhe as partes elétricas do produto e não o mergulhe em água.

d. **Este aparelho não se destina a utilização por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas,** ou por pessoas com falta de experiência e de conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do produto ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

e. **Desligue o plugue da tomada quando não estiver utilizando o produto ou quando for limpá-lo,** para evitar riscos.

f. **Para sua segurança não utilize o produto após uma queda ou se apresentar qualquer tipo de mau funcionamento** a fim de evitar riscos. Leve-o a um Serviço Autorizado Arno.

g. **Nunca utilize o produto com o cordão elétrico ou o plugue danificados,** a fim de evitar acidentes, como choque elétrico, curto-circuito, queimaduras ou mesmo incêndio. **Para evitar riscos a aquisição e substituição do cordão elétrico devem ser feitas em Serviços Autorizados Arno.**

h. **Nunca tente desmontar ao consertar o produto,** por si ou por terceiros não autorizados, para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos e acidentes. Leve-o a uma Assistência Autorizada Arno.

i. Não deixe o cordão elétrico pender para fora da mesa, pia ou bancada e nem tocar superfícies quentes, para não danificar sua isolação e causar problemas técnicos e acidentes.

j. **Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico e não retire o plugue da tomada puxando-o pelo cordão** para não afetar o bom funcionamento do produto e evitar eventuais acidentes.

k. **Para sua segurança, utilize somente acessórios e peças avulsas originais de fábrica.** Não nos responsabilizamos por danos causados por acessórios e peças avulsas de fabricação diferente. Caso danos ao produto e prejudicar seu funcionamento, além de implicar a perda da garantia contratual.

l. **Ao ligar ou desligar o plugue da tomada, certifique-se de que suas mãos estejam secas** para evitar um contato com as pinças do plugue, para evitar choque elétrico.

m. **Não deixe o produto funcionando ou conectado à tomada enquanto estiver ausente,** mesmo que seja por instantes, principalmente onde houver crianças. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para que não brinquem com o produto ou com o cordão elétrico.

n. **Para evitar sobrecarga elétrica, não ligue outros aparelhos na mesma tomada utilizando benjamins ou extensões,** evitando assim danificar os componentes do produto e provocar sérios acidentes.

o. **Desenrole cuidado quando estiver utilizando o produto e cuidado veja a limpeza,** um pequeno descuido pode provocar até produzir incêndio, tanto internamente provocando acidentes.

p. **No utilize el producto después de una caída o si presenta cualquier tipo de mal funcionamiento.** Llévelo al Servicio Autorizado Arno.

q. **Nunca utilice el producto con el cordón eléctrico o el enchufe dañados,** a los efectos de evitar accidentes, como descargas eléctricas, cortocircuitos y quemaduras o incendios. **La adquisición y sustitución del cordón eléctrico deben ser hechas en el Servicio Autorizado Arno.**

r. **Nunca intente desmontar o reparar el producto,** por si mismo o por terceros no autorizados, para no perder la garantía y evitar problemas técnicos. Llévelo al Servicio Autorizado Arno.

s. No deje el cordón eléctrico colgar afuera de la mesa o mostrador, ni tocar superficies calientes, para no dañar la aislación del cable y causar problemas técnicos y accidentes.

t. **Nunca transporte el producto por el cordón eléctrico ni lo desenchufe tirando del cordón,** para no afectar el buen funcionamiento del producto y evitar posibles accidentes.

u. **El uso de piezas o accesorios que no sean originales de fábrica puede provocar accidentes personales,** causar daños al producto y perjudicar su funcionamiento, además de provocar la pérdida de la garantía contractual.

v. **Al conectar o desenchufar, cerciórese de que sus dedos no están en contacto con las espigas del enchufe,** para evitar descargas eléctricas.

w. **No deje el producto funcionando o enchufado cuando esté ausente,** aunque que sea por instantes, principalmente cuando el producto esté cerca de niños.

n. **Para evitar sobrecargas eléctricas, no enchufe otros aparatos en el mismo tomacorriente utilizando adaptadores o extensiones,** evitando así dañar los componentes del producto y provocar serios accidentes.

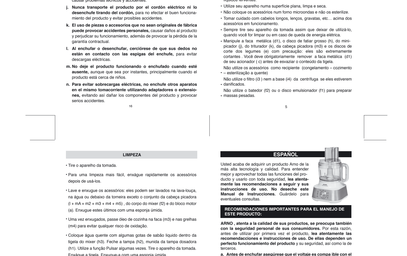

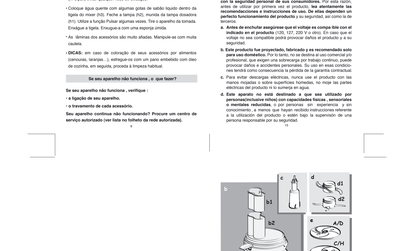

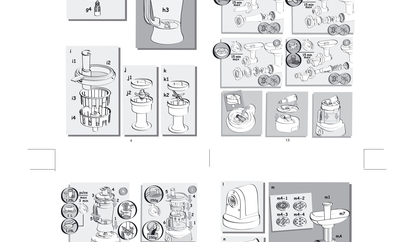

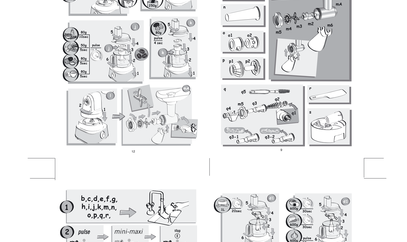

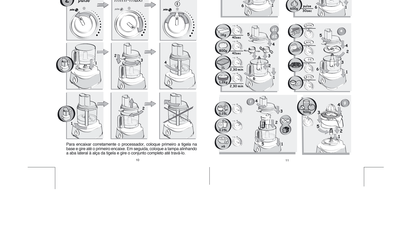

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q